

**RX is connected to my speaker but no sound is available.**

- Verify that the RX is properly connected to the docking speaker made for iPod and its status LED light is flashing slowly indicating that it is paired with another Bluetooth device.
- Verify that your connected Bluetooth device supports stereo streaming (A2DP).
- Verify that your connected Bluetooth device is set to route audio via Bluetooth.
- Verify that your connected Bluetooth device is playing audio.
- Verify that your speaker volume is turned up.
- Verify that there are no other Bluetooth devices set to pairing mode within the vicinity.
- Unplug and reinsert RX and wait for their status LED light to flash quickly ensuring it is ready to be discovered by another Bluetooth device.

Other questions? Learn more about Bluetooth and the CERULEAN RX at: [www.iSkin.com](http://www.iSkin.com)

**Warranty Service**

**Note:** The Serial Number is located in fine print on the rear of the CERULEAN RX.

If the CERULEAN RX does not function correctly, consult the Troubleshooting section of this guide and/or visit [iSkin.com](http://iSkin.com) for further online resources. If the unit continues to malfunction, visit [iSkin.com](http://iSkin.com) and check the warranty section.

STATUS	DEFINITION	● ON ○ OFF
Light flashes quickly repeatedly. (Discoverable)	<b>Initial Pairing, looking for new device to pair with.</b> Occurs when the CERULEAN RX is first docked or connected to a power source.	● ○ ● ○ ● ○ ● ○
Light flashes very quickly, pauses and repeats. (Auto-reconnect)	<b>Seeking previously paired device to reconnect to.</b> Occurs when the CERULEAN RX has previously connected to a Bluetooth device and has lost connection.	● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
Light flashes slowly repeatedly. (Paired / Connected)	<b>Successfully paired.</b> Occurs when the CERULEAN RX has been successfully paired with a Bluetooth device.	● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○




CERULEAN™ RX  
User's Guide





**CERULEAN RX  
(Stereo Bluetooth Receiver)**

Docks with a speaker made for iPod.  
Adds wireless Bluetooth (A2DP)  
capability to any speaker system.

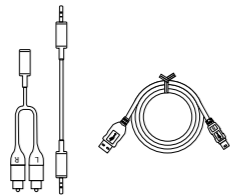
**USB and Auxiliary Cables**

Use this to connect the CERULEAN RX with audio systems that support auxiliary inputs.

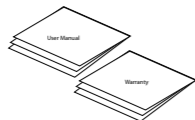
**User's Guide  
Warranty Info**
**About the CERULEAN RX**

The CERULEAN RX is designed to wirelessly connect your speaker system with a Bluetooth® (A2DP) capable computer, audio device or CERULEAN TX equipped iPod (not included). It's perfect for listening to music or watching movies on your Bluetooth device and getting big sound through your speaker system – wirelessly.


The CERULEAN RX reproduces pristine stereo sound and works with most of today's popular docking speakers made for iPod and home speaker systems. It is compatible with other Bluetooth® devices such as mobile phones, stereo headphones and PDA's.

Bluetooth® Supported Profiles.

A2DP Enables the CERULEAN RX to receive stereo audio wirelessly via Bluetooth.

**Connect the CERULEAN RX to a docking speaker made for iPod.**

1. Dock the RX as you would an iPod making sure that the status LED light is facing forward.
2. Turn speaker power on. The status light will flash rapidly as it awaits a connection from another stereo Bluetooth device (discoverable).

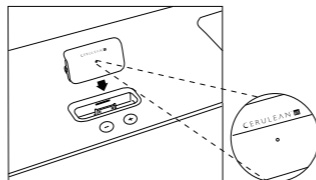

Status LED light flashes rapidly and awaits a connection from a stereo Bluetooth device.

(Note: CERULEAN RX does not contain a battery. It requires a powered docking speaker such as the Apple Hi-Fi or an external USB power supply as described later in this manual).

**Connecting a Stereo Bluetooth Device to the CERULEAN RX Equipped Speaker**

Make sure the CERULEAN RX is properly docked as described above.

1. Enable Bluetooth on your mobile device (refer to your device's user manual).
2. Using your device's Bluetooth options, search for and pair with the iSkin CERULEAN RX.
3. When pairing with the **iSkin CERULEAN RX**, your mobile device will prompt you to enter a four digit security code. Enter **0000 (four zeros)** and continue.
4. Your mobile device may display a message stating that the device is "Bonded" or "Connected". Once successfully paired, the status LED light on the RX will begin to flash slowly symbolizing that a connection is made. The RX equipped speaker is now ready to wirelessly receive audio from your Bluetooth device.

**Note:** If pairing fails or no sound is available, repeat the above steps or refer to the troubleshooting section of this guide. It is necessary to undock or unplug the CERULEAN RX from a power source and then reconnect it before pairing with a new (unpaired) Bluetooth device.

**Range and Performance:** The CERULEAN RX utilizes Bluetooth radio frequency technology for sending and receiving audio; thus, range and environmental conditions affect performance. Elevating an RX equipped speaker in a room allows for better performance. The standard Bluetooth range is 33 feet (10 meters); however, RX may achieve a longer operational range without interruptions in rooms free of radio (i.e. cordless phones, wireless routers) and electro-magnetic interference.

If the current Bluetooth device connected to the CERULEAN RX becomes unavailable or is disconnected, the CERULEAN RX will remain in auto-reconnect mode until the device becomes available and automatically re-establishes the connection. You may also re-select the iSkin CERULEAN RX from your Bluetooth device's "Paired Devices" menu.

**Note:** The CERULEAN RX's status light will flash very quickly, pause for a short moment and repeat while in auto-reconnect mode.


**Connecting the CERULEAN RX to a Home Audio System**

Although designed to work with a docking speaker made for iPod, the RX can also be connected to any home speaker system with an auxiliary input using the following accessories:

**Requirements:**

1. Male stereo RCA to female 3.5mm adapter + male to male 3.5mm stereo cable (included)
2. CERULEAN RX (included)
3. Mini USB Cable (included)
4. USB (5V DC) AC Power Adapter (not included)

Following the diagram below, use the included auxiliary cables to connect the CERULEAN RX to your home stereo. Use a USB (5V-DC) AC wall charger to power the CERULEAN RX (available at most electronic stores or visit [iSkin.com](http://iSkin.com) for more information)

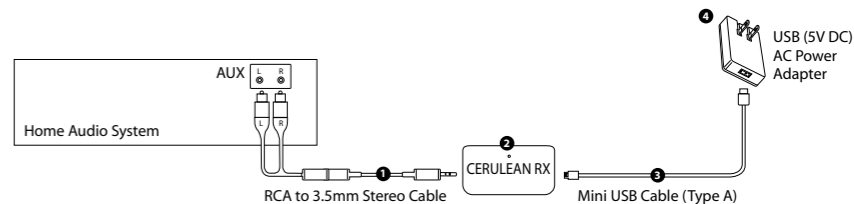

USB (5V DC)  
AC Power  
Adapter

Home Audio System

RCA to 3.5mm Stereo Cable

Mini USB Cable (Type A)

**Le RX est branché à mon haut-parleur mais celui-ci ne produit aucun son.**

- Vérifier que le RX est bien enfiché dans le haut-parleur pour iPod et que son voyant DEL clignote lentement, indiquant qu'il est jumelé à un autre appareil Bluetooth.
- Vérifier que votre appareil Bluetooth prend en charge la transmission audio stéréo en continu (A2DP).
- Vérifier que votre appareil Bluetooth est réglé pour acheminer l'audio par Bluetooth.
- Vérifier que votre appareil Bluetooth joue de l'audio.
- Vérifier que le volume du haut-parleur est à un niveau audible.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'autres appareils Bluetooth en mode jumelage dans les environs.
- Débrancher et réinsérer le RX, puis attendre que le voyant DEL clignote rapidement, indiquant qu'il est prêt à être repéré par un autre appareil Bluetooth.

D'autres questions? Pour obtenir plus de renseignements sur Bluetooth et le CERULEAN RX, visitez le [www.iSkin.com](http://www.iSkin.com)

**Service sous garantie**

**N.B. :** Le numéro de série est imprimé en petits caractères à l'arrière du CERULEAN RX.

Si le CERULEAN RX fonctionne mal, consultez la rubrique Dépannage ci-dessus ou visitez le [www.iSkin.com](http://www.iSkin.com) pour obtenir d'autres ressources en ligne. Si l'appareil continue de faire défaut, consultez la section du site Web portant sur la garantie.

CLIGNOTEMENT	ÉTAT	● ON ○ OFF
Rapide et répété. (Repérable)	<b>Jumelage initial, recherche d'un dispositif jumeau.</b> Se produit lorsque le CERULEAN RX est enfiché ou branché à une source d'alimentation pour la première fois.	● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Rapide, pause puis répétition.(Reconnexion automatique)	<b>Recherche l'appareil antérieurement jumelé.</b> Se produit lorsque la connexion du CERULEAN RX à un appareil Bluetooth a été interrompue.	● ○ ● ○ ● ○ ○ ○
Lent et répété. (Jumelé / connecté)	<b>Jumelage réussi.</b> Se produit lorsque le CERULEAN RX a réussi à se jumeler à un appareil Bluetooth	● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○



Portée normale :  
10 m (33 pi)

iSkin et CERULEAN sont des marques de iSkin Inc., déposées au Canada, aux États Unis et dans d'autres pays. [www.iSkin.com](http://www.iSkin.com)

Imprimé en Chine

# CERULEAN™ RX


## Guide d'utilisation




iSkin.com


**CERULEAN RX  
(Récepteur stéréo Bluetooth)**

S'enfiche dans un haut-parleur pour iPod. Ajoute la fonctionnalité sans fil Bluetooth (A2DP) à tout système de haut-parleurs.

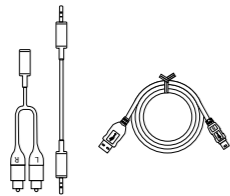
**Câbles USB et auxiliaire**

Utilisez ces câbles pour brancher le CERULEAN RX aux systèmes audio avec entrées auxiliaires.

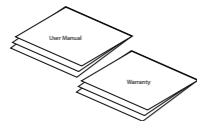
**Guide d'utilisation**

Renseignements sur la garantie

**À propos du CERULEAN RX**

Le CERULEAN RX est conçu pour connecter sans fil votre système de haut-parleurs à un ordinateur ou un appareil audio muni de la technologie Bluetooth® (A2DP) ou à un iPod (non inclus) équipé d'un CERULEAN TX. Cet appareil est idéal pour écouter de la musique ou visionner un film sur votre appareil Bluetooth ainsi que pour transmettre par votre système de haut-parleurs un son impeccable sans fil.

Le CERULEAN RX reproduit le son stéréo à la perfection et fonctionne avec la plupart des haut-parleurs enfichables pour iPod et pour les systèmes de haut-parleurs résidentiels. Il est également compatible à d'autres appareils Bluetooth® comme les téléphones cellulaires, les casques d'écoute et les assistants numériques.

**Bluetooth®**  
Profils compatibles.


**A2DP** Permet aux CERULEAN RX de recevoir l'audio stéréo sans fil grâce à la technologie Bluetooth.

Le nom Bluetooth® et ses logos sont des marques déposées par Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de cette marque fait par iSkin Inc. est autorisé par licence. iPod est une marque de commerce d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

**Installer le CERULEAN RX dans un haut-parleur avec fiche pour iPod.**

1. Enficher le RX comme s'il s'agissait d'un iPod en veillant à orienter le voyant DEL vers l'avant.
2. Allumer le haut-parleur. Le voyant DEL clignotera rapidement en attendant la connexion d'un autre appareil stéréo Bluetooth. (Repérable)

(N.B. : Le CERULEAN RX ne contient pas de pile. Il doit être branché à un haut-parleur enfichable alimenté, comme le Hi Fi d'Apple, ou à une source d'alimentation USB externe, tel que décrit plus loin.)

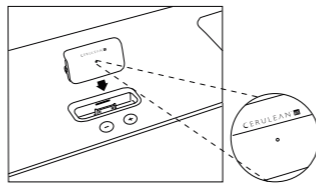

Le voyant DEL clignote rapidement en attente de la connexion d'un appareil Bluetooth.

**Connexion d'un haut-parleur équipé du CERULEAN RX à un appareil stéréo Bluetooth**

Veiller à ce que le CERULEAN RX soit correctement enfiché, comme il est décrit ci-dessus.

1. Activer Bluetooth sur l'appareil (consulter le guide d'utilisation de celui-ci).
2. À l'aide des options Bluetooth de l'appareil, rechercher et jumeler au **CERULEAN RX d'iSkin**.
3. Au moment du jumelage avec le **CERULEAN RX d'iSkin**, l'appareil demandera d'entrer un code de sécurité de quatre chiffres. Entrer **0000 (quatre zéros)** puis continuer.
4. L'appareil affichera un message annonçant que l'appareil est « joint » ou « connecté ». Une fois le jumelage réussi, le clignotement du voyant DEL ralentira, signalant que la connexion a été établie. Le haut-parleur muni du RX est désormais prêt à recevoir sans fil l'audio de l'appareil Bluetooth.

**N.B. :** Si le jumelage échoue et que le haut-parleur ne produit aucun son, répéter les étapes ci-dessus ou consulter la rubrique Dépannage de ce guide. Il faut retirer le CERULEAN RX du haut-parleur ou le débrancher de sa source d'alimentation, puis le rebrancher avant de tenter de le jumeler à un nouvel appareil Bluetooth (non jumelé).

**Portée et rendement :** Le RX utilise la technologie de radiofréquence Bluetooth pour transmettre et recevoir l'audio. Ainsi, la portée et les conditions environnantes ont une incidence sur le rendement. La surélévation dans la pièce d'un haut-parleur muni du RX permet d'améliorer le rendement. La portée standard de Bluetooth est de 10 mètres (33 pieds); cependant, le RX peut atteindre une portée supérieure sans interruptions dans une pièce libre d'ondes radio (téléphones sans fil, routeurs sans fil) et d'interférence électro-magnétique.

Si un appareil Bluetooth connecté au CERULEAN RX devient inaccessible ou est déconnecté, le CERULEAN RX demeurera en mode reconnexion automatique jusqu'à ce que l'appareil redevienne accessible et rétablira automatiquement la connexion. Vous pouvez aussi sélectionner à nouveau le CERULEAN RX d'iSkin dans le menu « Paired Devices » de votre appareil Bluetooth.

**N.B. :** Le témoin lumineux du CERULEAN RX clignotera très rapidement, s'éteindra un bref instant, puis répétera ce cycle pendant qu'il est en mode reconnexion.


**Branchement du CERULEAN RX à un système audio résidentiel**

Bien qu'il soit conçu pour être enfiché dans des haut-parleurs d'iPod, le RX peut aussi être branché à tout système de haut-parleurs résidentiel doté d'une entrée auxiliaire.

**Exigences :**

1. Câble stéréo mâle RCA avec adaptateur femelle 3.5 mm + câble stéréo mâle à mâle 3,5 mm (inclus).
2. CERULEAN RX (inclus).
3. Câble mini USB (inclus).
4. Adaptateur CA (5 V CC) USB (non inclus).

En suivant le diagramme ci-dessous, utiliser les câbles auxiliaires pour brancher le CERULEAN RX au système audio résidentiel. Alimenter le CERULEAN RX avec un chargeur CA (5V-CC) USB branché dans une prise de courant (chargeur vendu dans la plupart des magasins de pièces électroniques ou visitez le site iSkin.com pour obtenir d'autres détails.)

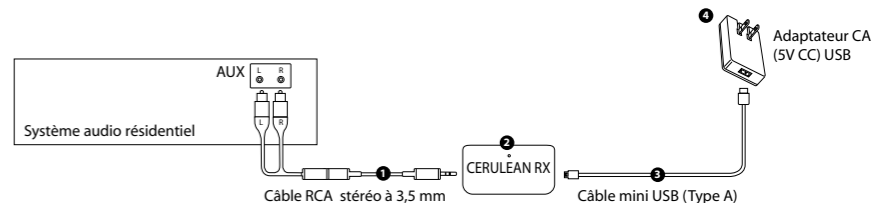

Adaptateur CA (5V CC) USB